

Einrichtung — — der Telefonie mit — — Open Numbers.

resi.swk

sewikom.


Anleitung für SIP-Registrar: resi.swk

Schritt 1: Verbinde Dich mit Deiner FritzBox per WLAN oder LAN

Schritt 2: Öffne einen beliebigen Webbrowser auf deinem Computer oder Smartphone. Melde dich dann mit einem beliebigen Browser auf der Web-Oberfläche der FRITZ!Box an. Gib dazu bitte in den Browser „fritz.box“ ein (ohne Gänsefüsschen) **oder** folgende IP Adresse: 192.168.178.1

Schritt 3: Gib das **Gerätepasswort** im Anmeldefenster ein (steht unter der Box auf dem Aufkleber)

Schritt 4: Öffne den Reiter „Telefonie“ und klicke auf „Eigene Rufnummern“.

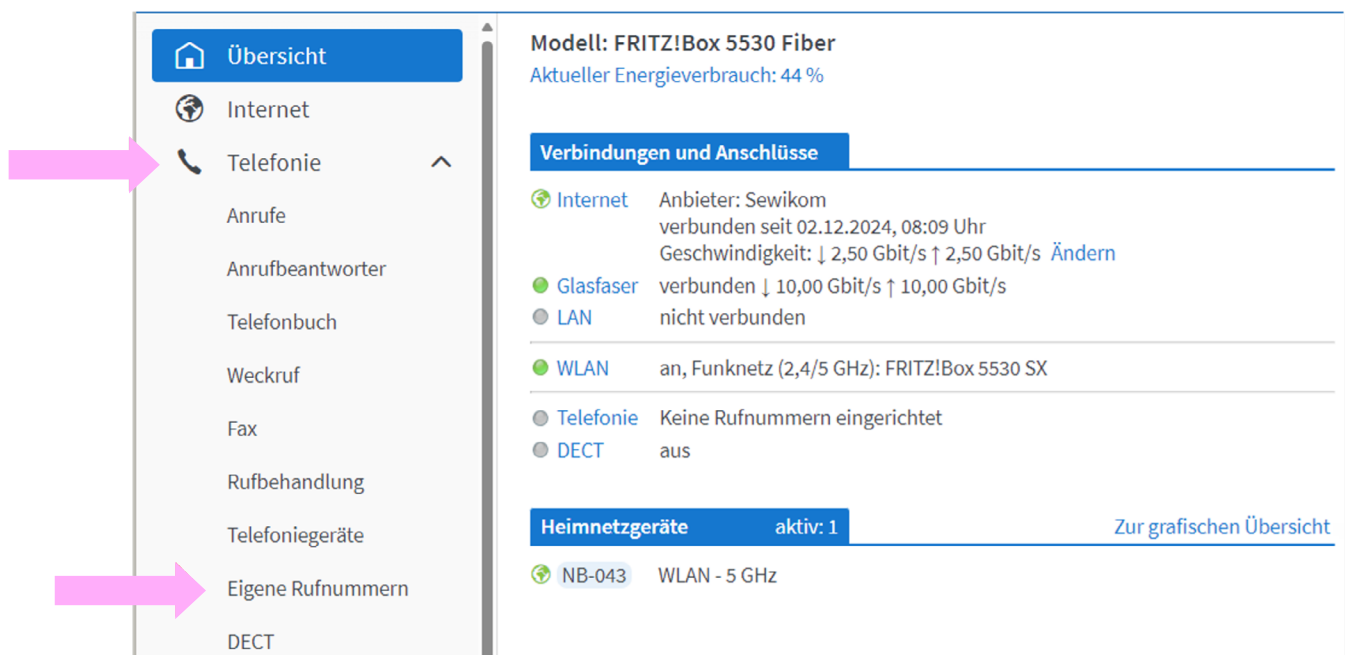

Schaue nun in die Aktivierungsbestätigung mit deinen Zugangsdaten. Dort befinden sich die Zugangsdaten für deine Telefonie, die du wie folgt eingeben musst.

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter Anderer Anbieter 

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
052733676400 	3676400  

[Weitere Rufnummer](#)

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

****Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

- Wähle bei **Telefonie-Anbieter > Anderer Anbieter** aus
- Schreibe bei **Rufnummer für die Anmeldung** deine Festnetz Telefonnummer hin.
Diese beginnt mit **49**.
Beispiel: 49 1234 56789
- Schreibe bei **Interne Rufnummer** deine Festnetz Telefonnummer ohne Ortsvorwahl hin.
Beispiel: 56789
- **WICHTIG!** Richte jede Rufnummer einzeln ein!

Zugangsdaten

Benutzername	4952733676400
Authentifizierungsname	4952733676400
Kennwort	xxxxxxxxxxxx
Registrar	resi.swk
Proxy-Server	residential.cloud-pbx.de

Weitere Einstellungen ▲

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung	Automatisch ▼
------------------	---------------

☒ Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Weitere Einstellungen zur Verbindung

- Der **Benutzername** sowie der **Authentifizierungsname** beginnt mit **49** und es folgt deine Festnetztelefonnummer ohne führende Null. Diese Information findest du auch in deinem Brief
Beispiel: 49 1234 567890
- Schreibe bei **Kennwort** das Telefonie Kennwort hin
Achtung: das Kennwort steht manchmal in zwei Zeilen
- Bei **Registrar** schreibe **resi.swk** hin
- In das Feld **Proxy-Server** schreibe **residential.cloud-pbx.de** hin
- **Das Feld „STUN Server“ bleibt leer!**
- Trage bei **Ortsvorwahl** deine Ortsvorwahl ein. **Beispiel: 01234**
- Klicke jetzt 2x auf

Wenn alle Daten korrekt eingegeben worden sind, ist die Prüfung der Telefonie erfolgreich. Die Statusleuchte neben der Rufnummer ist nun grün.

Sollte die Prüfung der Telefonie fehlschlagen, kontrolliere bitte die von dir eingetragenen Zugangsdaten.

Klicke anschließend auf den Bleistift neben deiner gerade eingerichteten Rufnummer um diese erweiternd zu bearbeiten.

Klicke auf **weitere Einstellungen** und stelle folgende Punkte ein:

Rufnummernformat 

Rufnummernformat

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt:

Landesvorwahl ☐ Keine ☐ Ohne Präfix (49) ☒ Mit Präfix (0049)

Ortsvorwahl ☐ Keine ☒ Ohne Präfix (5273) ☐ Mit Präfix (05273)

☒ Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln.

☒ Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln.

Weitere Einstellungen 

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DIMF-Übertragung

Rufnummernunterdrückung (CLIR)

– Klicke nun unten rechts auf **Übernehmen**.

Solltest Du Unterstützung benötigen, ruf einfach bei uns an oder schreibe uns eine E-Mail unter **05273 367 64 00** oder **info@sewikom.de**

Endgeräteeinrichtung

The screenshot shows the web interface of a Fritz!Box 7530 AX. On the left, a sidebar menu contains the following items: 'Übersicht' (highlighted with a blue bar), 'Internet', 'Telefonie' (highlighted with a red arrow), 'Anrufe', 'Anrufbeantworter', 'Telefonbuch', 'Weckruf', 'Fax', 'Rufbehandlung', 'Telefoniegeräte' (highlighted with a red arrow), 'Eigene Rufnummern', and 'DECT'. The main content area on the right displays the model 'Fritz!Box 7530 AX' and the current energy consumption '41 %'. Below this, the 'Verbindungen und Anschlüsse' section lists the status of various connections: Internet (connected via LAN 1), DSL (deactivated), LAN (connected via LAN 1), and USB (not connected). The 'WLAN' section shows it is active on the 2,4/5 GHz network. The 'Telefonie' section shows one active number (+4952739049605) and a registered DECT system. At the bottom, the 'Heimnetzgeräte' section shows two active devices: 'NB-043' on 5 GHz and 'VacuumRobot' on 2,4 GHz. A link 'Zur grafischen Übersicht' is provided.

Modell: FRITZ!Box 7530 AX
Aktueller Energieverbrauch: 41 %

Verbindungen und Anschlüsse

- Internet verbunden über LAN 1 seit 04.12.2024, 12:19 Uhr
Geschwindigkeit: ↓ 1,00 Gbit/s ↑ 1,00 Gbit/s [Ändern](#)
- DSL deaktiviert
- LAN verbunden (LAN 1)
- USB nicht verbunden

WLAN an, Funknetz (2,4/5 GHz): FRITZ!Box 7530 YG

Telefonie 1 Rufnummer aktiv: +4952739049605
DECT an, ein Schnurlostelefon angemeldet

Heimnetzgeräte aktiv: 2 [Zur grafischen Übersicht](#)

- NB-043 WLAN - 5 GHz
- VacuumRobot WLAN - 2,4 GHz

– Gehe links auf den Reiter **Telefonie** und klicke dann auf **Telefoniegeräte**.

Schaue auf den nächsten Seiten welche Spezifische Endgerätgruppe du einrichten möchtest.

Einrichtung für ein Analoges Telefon findest du auf S. 7

Die Einrichtung für ein Schnurloses DECT-Telefon findest du auf S. 8

Einrichtung eines Analogen Telefons

☎ Telefonie > Telefoniegeräte

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen verwalten.

Name ↕	Anschluss ↕	Rufnummer ausgehend ↕	Rufnummer ankommend ↕	intern ↕	
Telefon	FON 1	9049605	9049605	**1	 
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	  

- Schließe als erstes dein Telefon oder Fax an die Analoge Schnittstelle der FritzBox an. Die Anschlüsse befinden sich hinten und an der Seite der FritzBox.
Achte hierbei darauf, wo du sie einsteckst. Manche FritzBox haben **FON1 und FON2**
- Wähle dann dementsprechend **FON1 oder FON 2** aus und klicke auf den Stift.

☎ < Zurück Telefoniegerät am Anschluss FON 1

Telefon Klingelsperre Merkmale des Telefoniegerätes

Hier können Sie die Rufnummern für diesen Anschluss vergeben.

Telefon am Anschluss FON 1

Bezeichnung:

Ausgehende Anrufe

▼

Ankommende Anrufe

☐ auf alle Rufnummern reagieren

☒ nur auf folgende Rufnummern reagieren

☒ (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

- Wähle bei **Ausgehende Anrufe** die Rufnummer aus, die dem Anrufer angezeigt werden soll.
- Klicke **nur auf folgende Rufnummern** reagieren aus
- Wähle bei **Ankommende Rufnummer** die Rufnummern aus, auf denen das Telefon klingeln soll.
- Klicke nun unten rechts auf Übernehmen zum Speichern.

Fertig!

Einrichtung eines DECT-Telefons

Telefon anschließen

1. Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.

2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.

- ☐ FON 1 (analoges Telefon) - belegt
- ☒ DECT (Schnurlostelefon)
- ☐ LAN/WLAN (IP-Telefon)

Zurück

Weiter

Abbrechen

– Wähle DECT-Telefon aus und klicke auf **weiter**.

Schnurlostelefon (DECT) anmelden

Starten Sie an Ihrem Telefon die Funktion zur Anmeldung an einer Basisstation.

- Wenn das Telefon die Auswahl einer Basisstation erfordert, wählen Sie die Basisstation aus. In der Regel ist dies Basisstation 1.
- Wenn das Telefon zur Eingabe einer PIN auffordert, geben Sie die PIN der FRITZ!Box ein. Bei Auslieferung ist die PIN "0000" eingestellt.

Zurück

Weiter

Abbrechen

Folge den im Bild geschriebenen Anweisungen.

Im Telefon

(Kann je nach Telefon anders sein)

– Ist dein Telefon im Werkszustand sollte dort eine Anmelden Taste im Display erscheinen.

– Wenn nicht, gehe in das **Menü** deines Telefons. Gehe dann in **Einstellungen** > **Mobilteil** > **Anmelden** und folge wieder den im Bild gezeigten Schritten.

Verbindung zum Telefon testen

Wenn das Telefon jetzt klingelt, ist es korrekt angeschlossen und dem richtigen Anschluss zugeordnet.

Klingelt das Telefon?

Ja

Nein

Nun prüft die FritzBox, ob das Telefon richtig angeschlossen ist. Klingelt das Telefon hast du alles richtig gemacht. Wenn nicht, prüfe, ob du alles richtig gemacht hast, und wiederhole den Vorgang.

Schnurlostelefon (DECT) Name angeben

Geben Sie für das Telefon einen Namen ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.

[Weiter](#) [Abbrechen](#)

– Vergib hier wieder einen **Namen** für das Telefon.

Telefon für ausgehende Gespräche einrichten

Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.

[Zurück](#) [Weiter](#) [Abbrechen](#)

– Wähle nun die Rufnummer aus, die dem Anrufer angezeigt werden soll.

Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

☐ alle Anrufe annehmen, die keinem weiteren Anrufbeantworter zugeordnet sind

☒ nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:

☒ (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

[Zurück](#) [Weiter](#) [Abbrechen](#)

– Klicke **nur auf folgende Rufnummern** reagieren aus

– Wähle jetzt die **Rufnummern** aus, auf denen das Telefon klingeln soll.

– Zum Schluss wird dir noch eine Zusammenfassung deiner Einstellungen angezeigt.
Klicke **Übernehmen** zum Abschließen des Vorgangs.

Fertig!